

## Reparatur Anleitung

**Beschreibung: C200 S CS Magnetventil**

**Part number: 23709**

**Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder  
eine andere Information: [www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)**

**Version:**

V1

**Date:**

08/05/2006

**Tools required:**




**A**

C200S/CS



**B**


Im Innenraum wird das Teil durch 4 Schrauben gehalten. Zwei auf der Forder- und zwei auf der Rückseite.

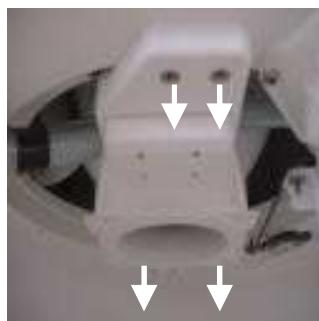



**C** Diese Halterung

ist 3mal um die Toilettenschüssel von unten herum verbaute um die Schüssel zu halten. Jede Halterung hat zwei Schrauben, welche alle gelöst werden müssen

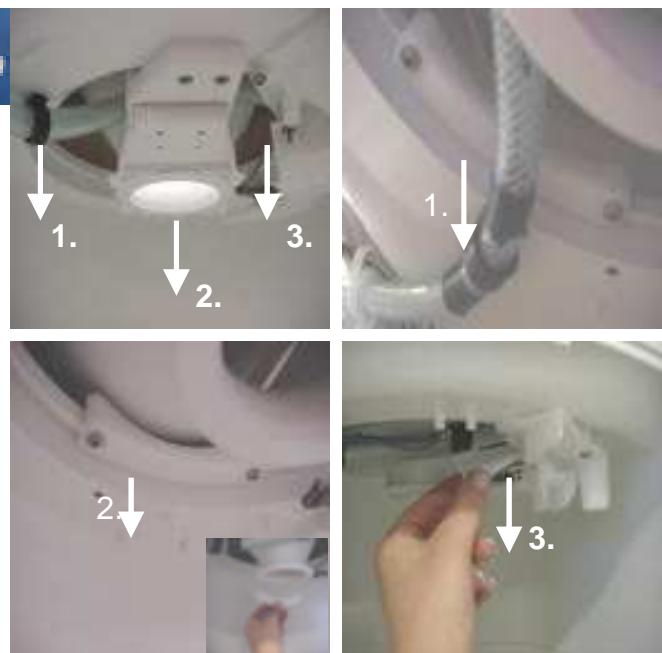

Für die Halterung Nr. 3 empfehlen wir einen Spiegel zur Hilfe zu nehmen, da er sonst kaum zu sehen ist.

**D**

Wenn Sie alle Halterungen gelöste haben, können Sie das Toilettenbecken entnehmen.




Von oben können Sie nun das Magnetventil sehen.

## E

Sie kommen einfacher an das Magnet Ventil heran, wenn Sie vorher den Vakuumunterbrecher heraus nehmen.

Durch herunter drücken der Rippe können Sie es aus der Halterung lösen.

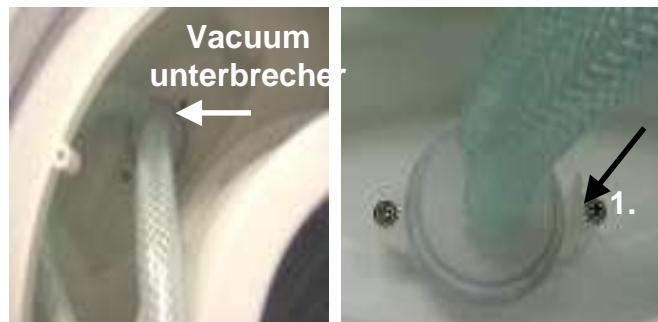

## G


Lösen Sie das Magnetventil von beiden Schläuchen ab. Nr. 1 kann von Nr. 2 abgezogen werden. Nr. 3 auch



## H



Ersetzen Sie das alte Ventil durch das Neue.

1. Schrauben Sie den Schlauch auf das Ventil.
2. Stecken Sie den Wasserschlauch wieder auf.
3. Schließen Sie beide Stecker wieder an.

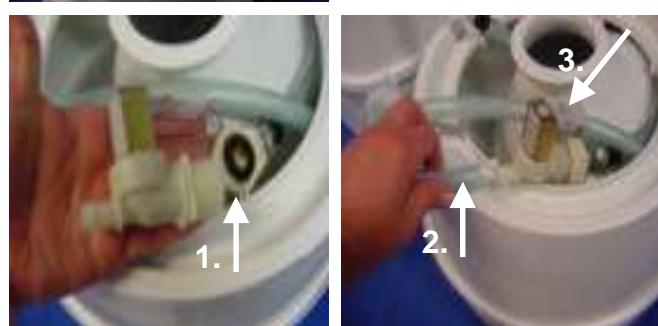

**I**

Setzen Sie den Vakuumunterbrecher wieder ein.

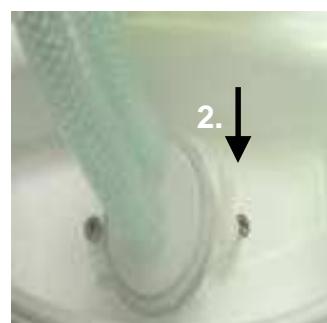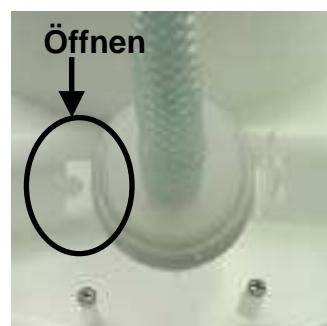**J**

Legen Sie den Wasserschlauch wieder zurück in die Schüssel und setzen das Oberteil wieder auf.

**K**

Diese Halterung



ist 3mal um die Toilettenschüssel von unten herum verbaut um die Schüssel zu halten. Jede Halterung hat zwei Schrauben



Für die Halterung Nr. 3 empfehlen  
wir einen Spiegel zur Hilfe zu  
nehmen, da er sonst kaum zu sehen  
ist.



L

Schrauben Sie die  
Haltewinkel wieder an.



**Tipp:** Die Halterung mit  
dem Magneten kommt  
nach vorne



Setzen Sie den  
Fäkalientank wieder ein.

