


VERTEILUNGSMODUL "DS-300HB"

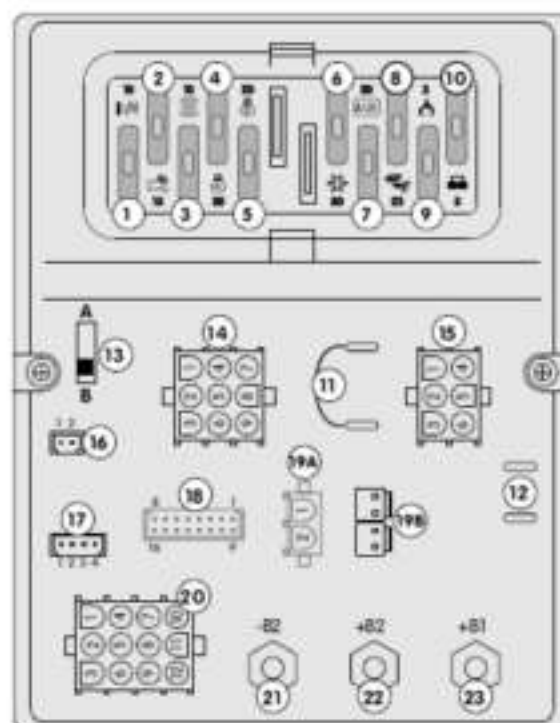

- 1) 10A Sicherung für die Versorgung des Vorzeittlichtes oder Steuerschalter widerstand tank sie hängt vom Hauptschalter ab.
- 2) 10A Sicherung für die Versorgung der Wasserpumpe, sie hängt vom Hauptschalter ab.
- 3) 10A Sicherung für die Versorgung der Heizung/Boiler, sie hängt vom Hauptschalter ab.
- 4) 20A Sicherung für die Versorgung der Lichtgruppe "A", sie hängt vom Hauptschalter ab.
- 5) 20A Sicherung für die Versorgung der Lichtgruppe "B", sie hängt vom Hauptschalter ab.
- 6) 30A Sicherung für die Versorgung des 12V AES Absorberkühlschranks. Bei Motor aus geht der Absorberkühlschrank automatisch aus.
- 7) 20A Sicherung für die Aux-Versorgung (Solarladeregler), sie hängt direkt von B2 ab.
- 8) 25A Sicherung für die Versorgung der elektrischen Trittstufe, sie hängt direkt von B2 ab.
- 9) 3A Sicherung für die Gas-Versorgung (Kühlschrank, Küche, Boiler-Ventil u.s.w.). Sie hängt direkt von B2 ab.
- 10) 3A Sicherung für den Schutz der Ausgang "simuliertes D+" (ref.12).
- 11) Das ist eine Brücke, die das Absorberkühlschrank-Relais ausschließt; sie dient, um den AES Kühlschrank direkt an B2 anzuschließen.
- 12) Simuliertes D+ Lichtmaschine Ausgang, die die elektrische Trittstufe, den AES-Kühlschrank, das elektrische Abflußventil und die Einfahrt von der elektrischen Antenne steuert.
- 13) Umschalter um den Kontrollpaneel an zuschliessen:
Position A = PC100 HB; PC200 HB Position B = PC100HB T.